

# FEUILLE INSTRUCTION

The Power of

MARQUE : CFMOTO

MODELE : CFORCE 600

#272


CYLINDRE : 600 CC

ANNEE : 2010-2013


APPLICATION :



Vue du HAUT

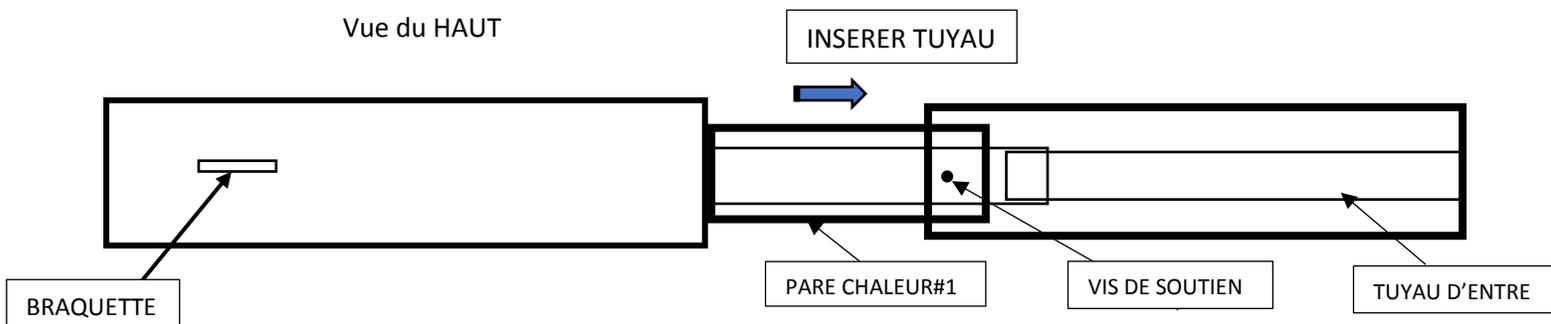

1. Couper le tuyau d'origine de votre ATV

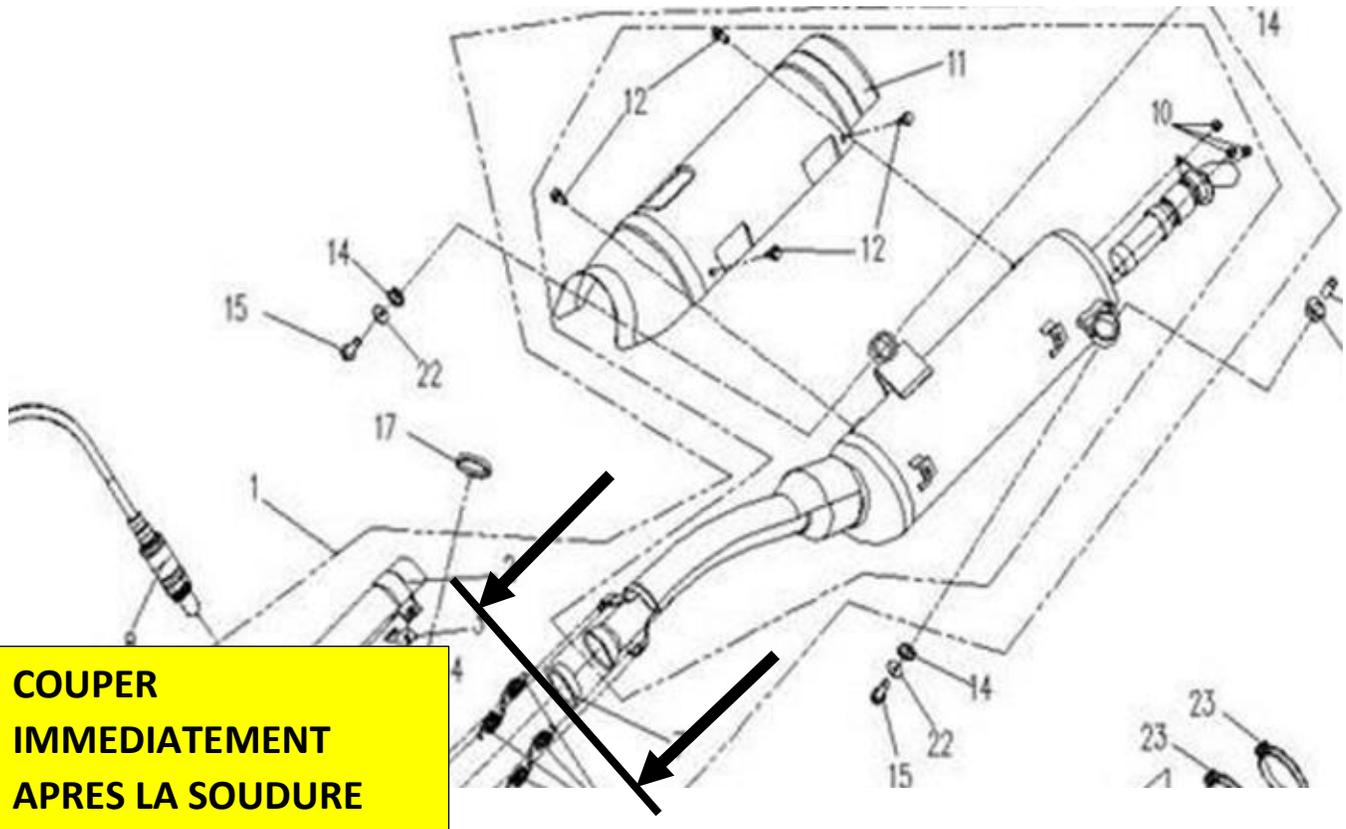

2. Insérer le silencieux dans le tuyau entre
3. Fixer le silencieux au moyen des barquettes
4. Il y a seulement 1 vis pour les pare-chaaleur. (Assurez-vous d'entrer le pare chaleur #2 serrer.
5. Viser la vis de soutien du pare chaleur #2 voir photo en annexe  
Le pare-chaaleur #2 embarque par-dessus le pare chaleur #1 .

Le pare-chaaleur #2 est très important.



VIS DE SOUTIEN

PARE CHALEUR #2

PARE CHALEUR #1

PARE CHALEUR #1